SHARP

シャープ石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油ストーブ

__ __ オ__ ケイ __ Tヌ

OK-N53SR **OK-N58SR**

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。この取扱説明書をよくお読みの うえ、正しくお使いください。


で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は保証書とともに、いつでも 見ることができる所に必ず保存してください。

石油ストーブには必ず良質の 灯油 (JIS)を使いましょう





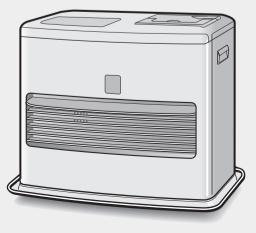

正しく使って上手に節約

もくじ

ページ

安全_	上のご注意	
11 ET		

2 6

安全使用に関する重大な内容です。

■ 進備

■ 外観図 ■ 液晶表示の見かた ………… 10 ご使用の前に 11

■ 効果的に使用するために ····· **11**

■ 時計合わせ …………………… 12

使
用
<u>の</u>
胆
ار

運転のしかた	
■ 点火	16
• 炎の状態	16
■ 室温の調節	17
■ 消火	18
■ 3時間延長	18
消し忘れ消火装置	18
■ タイマー運転	19
便利な機能	20
■ 省工ネ運転	20
■ 小部屋運転	21
■ チャイルドロック	21
■ 速暖運転	
■ フピード占い	

必要なときに

23

日常の点検・手入れ	24
異常の見分けかたと処置方法	26
保管(長期間使用しない場合)	29
■ 保管時のお手入れ	29
保証とアフターサービス	30
仕様	30
お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・	31
部品交換	32
定期点検	32
別売部品 ·······	32
7 2 7 W. F. F. F. F.	

■ お手入れ(クリーニング) ……

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


↑ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

○ してはいけないことを表しています。

触れさはいけないことを 表しています。

が解してはいけないことを 表しています。



☆ず差込プラグをコンセント から抜くことを表しています。

企 危険

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

灯油(JIS1号灯油)を、必ず使用してください。

火災の原因になります。



⚠ 警告

換気必要

換気せずに、使用しないでください。 窓の凍結、地下室など換気が十分おこな 必ず実施 えない場所では、使用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。



1時間に1~2回(1~2分)

⚠ 警告

スプレー缶厳禁

スプレー缶を、温風の 当たるところに、放置 しないでください。

熱でスプレー缶の圧 力が上がり爆発し、 危険です。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの (ベンジン、シンナー)、スプレ ーを使用しないでください。

火災や故障の原因になり ます。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

予想しない事故 が発生するおそ れがあります。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温 風吹出口や空気取入 口をふさがないでく ださい。

異常燃焼や火災の 原因になります。



企注意

カーテン、可燃物を 近づけない

カーテンや燃えやすい 物のそばなどでは、使 用しないでください。

火災が発生するおそ れがあります。



温風に注意

温風に直接長時間、 当たらないでくだ さい。

低温やけどや脱 水症状になるお それがあります。



室内で給油しない

給油は、必ず火の気 のないところでおこ なってください。

火災のおそれが あります。



給油時消火

給油は、必ず消 火してからおこ なってください。

火災のおそれ があります。



必ず実施

物をのせたり腰をかけないで

ストーブに腰をかけたり、物を のせたりしないでください。

変形の原因、また水が内部に入ると故障の原因になります。



灯油を抜いて保管

保管する(長期間使用しない)ときは、 必ず灯油を抜いてください。傾けた 必ず実施 り横倒しの状態で、保管しないでください。 油もれによる、火災のおそれがあります。

注意

異常時は使用しない

におい、すす、炎の 色など、異常を感じ たときは、使用しな いでください。

火災や異常燃焼の おそれがあります。




横置き禁止

給油タンクを倒したり、横に しないでください。また、

給油タンクを斜めにして 給油しないでください。

灯油が漏れて火災の おそれがあります。





分解修理をしない

故障、破損したら使用 しないでください。

不完全な修理や 改造は危険です。





ほこりの除去

クリーンフィルターは、週に1回 以上、必ず掃除してください。

ゴミ、ほこりなどで フィルターが詰まっ たまま放置すると、 異常燃焼の原因にな ります。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加え たり、物を乗せたりしないで ください。また、差込 プラグを抜くときは、 コードを持って引き 🦪 抜かないでください。

火災や感電の原因になります。

差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに根元 まで確実に差し込んでください。 また、傷んだプラグや ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

火災の原因になり ます。



長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないとき は、差込プラグを抜い てください。

火災や予想のしな い事故の原因にな ります。



差込プラグのお手入れを

ときどきは差込プラグを抜き、 ほこりを除去してください。

ほこりがたまる と湿気などで絶 縁不良になり、 火災の原因にな ります。



高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口(ルーバ)や本体裏面の クリーンフィルターに手などを触れないでください。

やけどのおそれがあります。

小さなお子様のいるご家庭では、別売のルーバーガードをご利用ください。 32





、注意

次の場所では使用しない

- 水平でない場所、不安定な場所。
- ●風の当たる場所や部屋の出入□、屋外。
- 可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- 温室、飼育室など人のいない場所。
- 不安定な物を乗せた棚などの下。
- 換気が十分におこなえない場所。
- ●暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。
- 高地(標高1.000m以上)
- ●直射日光が当たる場所。
- ほこりや湿気の多い場所。

理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所。




火災や予想しない事故の原因になります。

可燃物との距離を離す

ストーブと障害物や可燃物との距離は、 図に示す寸法を守ってください。

水平で丈夫な床面に 設置してください。

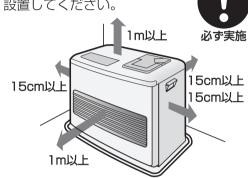

温風吹出口に異物を 入れない

温風吹出口や器具の 内部に指や紙、布、プ ラスチック、マッチ、 ガスライターなどの 異物を入れないでく ださい。



けがや火災、故障の原因になります。

廃棄するときは 灯油を抜く

器具を廃棄処分するときは、 必ず給油タンクの灯油を 抜き取ってください。 25

灯油が入ったまま、廃棄すると リサイクルのさい、思わぬ事故 になるおそれがあります。



必ず実施

变質灯油使用禁止

変質灯油、不純灯油を使用しない でください。 13

異常燃焼や故障の原因になりま す。



運搬するときは 灯油を抜く

器具を持ち運んだり車などで 運搬するときは、必ず給油タ ンクの灯油を抜き取ってくだ さい。**(25** \

灯油が入ったまま、運搬すると 油漏れするおそれがあります。



必ず実施

熱に弱い床面で使用時は熱に強いマットなどを敷く

熱に弱いカーペットや床、畳などの上で使用するときは、 熱に強いマットなどを敷いて、使用してください。

熱に弱い床面で使用すると、床面の変色、そり返り、 ひび割れが発生することがあります。





シリコーンを配合したものは使わない

ストーブを使用しているお部屋や、隣接するお部屋では、シリコーンを配合した化粧品などは使わないでください。

器具内部にシリコーンが付着し、炎の検知が できなくなり、下記の症状の原因になります。

- **症状 1.** 点火しない。あるいは途中消火する。
 - 2. 換気ランプが点灯して途中消火する。
 - **3.** 症状 **1.2**. で修理したが、再び同じ故障になる。

シリコーン配合商品には、次のようなものがあります。 ご確認のうえ、ご使用ください。

ヘアケア商品 (枝毛コート液、ヘアームース、ヘアートリートメントなど)、 化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、 化学ぞうきん、ワックスなど。

消火後、再点火するとき は対流送風機が停止して からおこなってください (消火後、約3分間で停止)

ストーブ本体が熱くなり、点火で きないことがあります。

ストーブを移動し、器具 周辺や器具の下のほこり を掃除してください

周囲の床面・畳・カーペットなど が変色することがあります。

抜き取った灯油の処分については、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください


日常の点検、お手入れの ときはストーブ本体や給 油タンクを分解しないで ください

けがややけど、故障の原因になり ます。

灯油は翌シーズンに持ち 越さず、使い切るように してください

古い灯油を使用すると、異常燃焼や故障の原因になります。

各部のなまえ

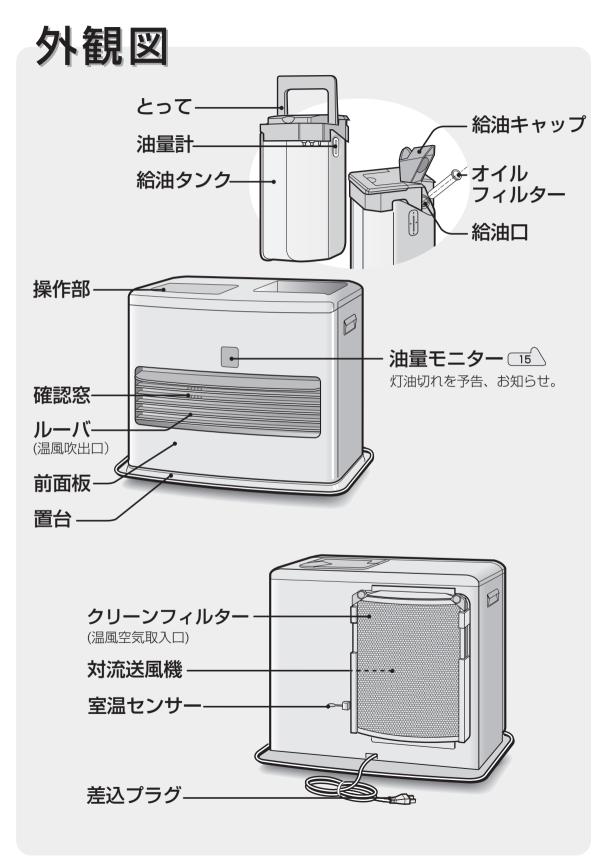

各部のなまえ

操作部の見かた

選択ボタン 20~23

ご希望の機能を選びます。

押すごとに枠[__]の点滅が、矢印の順に移動します。

温度・タイマー設定ボタン

温度設定

(時計・タイマー設定)

17





設定温度 設定温度 設定時刻 設定時刻 を下げる。を上げる。を戻す。 を進める。

温度・タイマ―設定

選択 設定/解除

タイマー (1秒がし)



型転入/切 器器

設定ボタン

選択ボタンで機能選択時 20~23

●必要な機能を決定/解除する。

上記以外のとき(運転停止中) 12

●時計を合わせる。

タイマーボタン 19

タイマー運転の開始。(1秒以上押し続ける)

タイマーランプ

運転ボタン 16,18

点火・消火するときに押す。

運転ランプ

点灯……運転中。

点滅+チャイム… 異常が生じて消火。 26

3時間延長ボタン 18

運転を延長したいとき、押すと3時間運転を継続。

残り時間ランプ 18

点灯 …………] 時間以内に自動消火。

点滅+チャイム… 15分以内に自動消火。 **(運転中)**

点滅+チャイム… 消し忘れ消火装置により (消火) 自動消火。

8

イラストは説明のためのもので、 実際の見えかたとは異なります。

便利な機能

省エネ 表示 20へ

小部屋 表示 21

チャルバック表示 21

速暖 表示 22

~「「 表示 22)

お手入れ 表示 23

文字のみ表示

選択可能な機能を表し ています。

文字+枠表示

選択されている機能を 表しています。

,選択できない機能は、 (表示されません。

換気表示 26

表示+チャイム… 換気不足。

換気してください。

点滅+チャイム… 換気不足で自動消火。

パワーモニター

発熱量に応じて表示が 変わります。





強

温度表示 (16,17)

温度 表示… デジタル表示が現在の室温

を表示。

設定 温度 表示… デジタル表示が現在の設定

温度を表示。

給油残り時間表示 15

※油 残り 表示+チャイム···· 灯油切れ消火するまで

の燃焼時間を表示。

給油 表示+チャイム……灯油切れ予告。

タイマー時刻表示 19

表示……デジタル表示がタイマー設定時刻を表示。

各部のなまえ

液晶表示の見かた



液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。

● 時計表示 (時計を合わせていないと 18:88 の点滅) 現在時刻を表示。 (設定/解除 を押すとコロンの点滅が止まり、時刻変更できます)	時計作動中は コロン 点滅	(例) 午後6:30のとき 電子 小曜 かんたか 速暖 ベード 談 ばない できます はまま できます はまま はまま はまま はまま はまま はままま はままま はままま は
● 室温表示 (16.17) 「 [7]]~「 35] 」で室温(℃)を表示。 O℃未満は「 [7] 」、35℃を超えるときは「 [7] 」を表示。	温度表示	(例) 現在の室温22℃のとき 省は小曜 か(水か) 速暖
● 設定温度表示 17	設定 温度表示	(例) 室温を20℃に設定したとき 省
● 給油残り時間表示 15 「 !:□□ 」〜「 □:□ / 」で灯油切れ消火するまでの燃焼時間を 表示。	給油 ^{残り} 表示	(例) 残り時間表示のとき 電子小曜 升化力 温潮 トロー
● タイマー時刻表示 19 タイマーの設定時刻を表示。	タイマー時刻 表示	(例) 午前5:00に設定したとき 省다小曜 か(Mn) 速暖 (本語) 特別 (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語)
● お手入れ表示 23 お手入れ 表示 23 お手入れ(クリーニング)中は「【】」を表示。 終了後は「【】」と 【 話 八れ)が点滅。	表示	(例) お手入れ(クリーニング)中 選加
● エラー表示 28 自己診断機能により、異常時に「 ∐ - / 」〜「 ∐ - ? 」、 「 E - ① 」〜「 E - 8 」を表示。		(例) 炎検知器異常のとき

注意


差込プラグを抜いたり停電したときは、時刻や設定温度の記憶が解除されます。

ご使用の前に

準備

1 包装箱からストーブを取り出す

- ◆ クリーンフィルターが、正しくセットされているか、確認してください。 (止まるところまで、押し込んでください)
- 製造段階で燃焼試験をおこなっているため、 わずかに灯油臭を感じたりすることがあり ますが、異常ではありません。

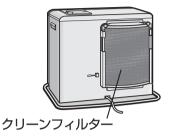

包装箱と包装材は、ストーブ保管用として保存してください。

2 差込プラグをコンセントに差し込む


- ●電源は一般家庭用100Vです。
- ●液晶表示が全部表示します。
- 時計を合わせてください。

差込プラグを抜いてから、再び差し込むときは、 10秒以上待ってください。




効果的に使用するために

外気に接する窓の下や 壁側に設置します。

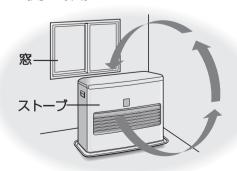

温風の循環を妨げない でください。

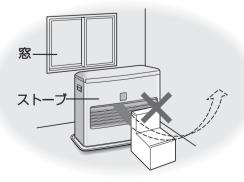


- ●燃焼中は温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床面、畳、カーペット などが変色することがあります。

ご使用の前に

時計合わせ

時計を合わせていないときは、デジタル表示 12:22 が点滅します。



運転停止中に時計を合わせてください。

- 電影を押す
 - デジタル表示のコロンの点滅が止まります。

2 または を押す

デジタル表示を見ながら、現在時刻に合わせる

- を押すと1分ずつ進み、 を押すと1分ずつ戻ります。 押し続けると早送りになります。
- コロンの点滅が止まっている間(約8秒間)に押してください。 コロンが点滅しはじめた場合は、もう一度「1」の操作から、おこなってください。
- ●午前、午後も正しく合わせてください。
- 例 午後8時30分に合わせるとき



- 3 設定/解除を押す
 - デジタル表示のコロンが点滅し、時計が動き始めます。 (例の場合午後8時30分0秒から動き始めます)

燃料

必ずJIS 1号灯油を使用する

ガソリン、変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。

灯油とガソリンの見分けかた-

指先につけ、息を吹きかけます。 (火の気のない所でしてください)





灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温、 および直射日光を避けた場所に

保管してください。灯油専用の着色された容器を使用してください。



●変質灯油や不純灯油を使用

気化器に多量のタールがたまり、点火 しなくなったり、炎が小さくなったり、 においがしたりします。

- ●水の混入した灯油を使用
 - エラー表示「**』- !**」が表示され、点火しません。
- ガソリン、シンナーなど揮発性 の高い油を使用

火災の原因になります。

変質灯油とは

- ひと夏持ち越した灯油
- 長時間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。



変質のひどいものは、黄色味をお びたり、すっぱいにおいがします。

不純灯油とは

- 灯油以外の油(ガソリン、シンナー、 天ぷら油、機械油、重油など)がほん の少しでも混入した灯油。
- 水やごみ・助燃剤等が混入 した灯油。





万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

●良質の灯油に交換 25

給油タンクの悪い灯油を抜き取り、 良質の灯油で内部を2~3回洗っ てから使用します。

●**お手入れ**(クリーニング) 23

悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、気化器のクリーニングをおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、 保証期間中でも有料となります。

ご使用の前に

給油

必ず消火してからおこなってください

(消火後、対流送風機が停止するまで、給油タンクを抜かないでください。 においや音がすることがあります) _________

▲ 本体から静かに■ 給油タンクを抜く

2 給油キャップを開ける



油量計

- 銀色

黒色

自動停止機能付の電動 式ポンプがすぐ停止す るときには、差込寸法 を約6~7cmにして、 やり直してください。



//

? 給油ポンプで給油する

- ●給油ポンプは、オイルフィルターの底に あたるまで、差し込んでください。
- 給油量は、右図の油量計の黒色部分まで を目安にします。
- 4 給油キャップは「カチッ」と 音がするまで確実に閉じる

こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

給油キャップの閉じかたが不完全です と、ストーブ転倒時など、油漏れによる火災の原因になります。

5 本体に正しく入れる

- ●給油タンクを正しくセットしていないと、エラー表示「**!!-戸**」が表示され運転できません。
- ●給油タンクを入れてから、運転ボタンを押すまで、3秒以上待ってください。 チャイムがなることがあります。

注意

- 給油タンクの底にはセンサーがありますので、雪・砂・ゴミなどが付着しない場所で給油 してください。(底に雪・砂・ゴミが付着したときは、必ず乾いた布でよく拭いてください)
- 給油タンクを斜めに傾けて給油したり、本体にセットしたまま給油しないでください。
- 運転中に給油タンクを抜くとエラー表示「**!!~?**」が表示され、自動消火します。
- 給油後、給油タンクを横に倒したり、横にしたまま運搬したりしないでください。 灯油が漏れてくることがあります。



給油の目安

●灯油切れを起こす前に、油量モニター、液晶表示、チャイムでお知らせしますので、 消火してから給油してください。

油量モニター	液晶表示	運転ランプ		
全点灯	温度			時間以上の燃焼が可能で 。(通常燃焼中)
上消灯	室温表示。	点灯		給油タンクの灯油が少なくなりました。 約3~1時間燃焼します。
上消灯中消灯	炒 (水) 建的	運転入切	灯油切れ予告	デジタル表示に表示されている時間の燃焼が可能です。 早めに消火して、給油してください。
全点滅	温度			灯油がなくなります。 消火してから給油して ください。
	治迪 午後 一 現在時刻表示。	点滅運転入切	たっ	油切れで自動消火しまし。給油してください。 ンプ表示は運転ボタンを して解除してください。

注意

- 灯油切れ予告が始まると、「中」~「微弱」燃焼で室温を調節します。
- ●灯油切れのときは、電磁ポンプのから打ちの音(ポコポコ音)がして消火します。
- 発熱量によっては油量モニターが点滅になってからも、長時間運転することがあります。
- 灯油切れ予告が始まった後、差込プラグを抜き、再び差し込むと、灯油が残っていても、 油量モニターが点滅表示に変わります。

運転のしかた

点火


運転入/切

を押す

- ●運転ランプが点灯します。
- **設定 温度** を表示し、デジタル表示は **設定温度**を表示します。
- 約8秒後 設定 が消え、デジタル表示は室温表示に変わります。

約2分30秒後に点火します

「カチッ」と音が鳴り、点火します。

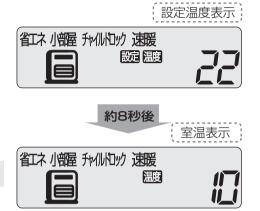


注意

- 初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。 これは内部の防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。 しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- ●点火前に電磁ポンプの運転音(ポコポコ音)がしますが、異常では ありません。

■炎の状態

ときどき、確認窓より炎の状態を確認してください。 異常燃焼しているときは、運転を停止し、下記の処置をお

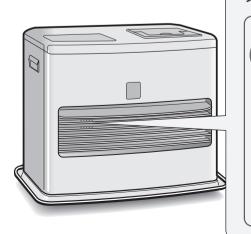

下常 だ が が が が が が の網

次のことは異常では ありません。

- 超音波加湿器使用時やお 部屋の掃除中、オレンジ 色の炎になる。
- 青い炎に時々小さい黄色い 炎が混ざる。
- ・弱燃焼時、バーナの網が赤くなる。

室温の調節

または



デジタル表示を見ながら、 を押す お好みの温度に合わせる

設定範囲(℃) 押し続けると早送り

← を押す

Lo → 14 → 15 → · · · · → 28 → 29 → 30

を押す

30 → 29 → 28 → · · · · → 15 → 14 → Lo

- 設定ボタンを 1回押すと 設定 を表示し、デジタル表示が室温表示から設定 温度表示に変わります。続けて押すと、設定温度を変えることができます。
- 設定後、約8秒で 設定 が消え、デジタル表示が室温を表示します。
- **仁 点 運転** 室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。

 - ↓ □ 運転を設定すると省工ネ運転、速暖運転は解除されます。 (液晶表示も消灯します)


注意

- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあ ります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで上昇 しないことがあります。
- 点火後約2分間は、室温調節に関係なく「中」燃焼します。

こなってください。



正常燃焼以外の燃焼



●大きな黄色い炎が 常時のびている。 または、においが するなど。

処置方法

- 換気する。 2 \
- ルーバやエアーフィルターのほこりを取り除く。 24
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、給油タンクの油を 抜き、きれいな灯油に入れかえる。25
- お手入れ(クリーニング)する。 23

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの販売店または もよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31 \

運転のしかた

消火

運転 入切 を押す

- 運転ランプ、油量モニターが消え、 「カチッ」と音が鳴り消火します。
- 確認窓から消火したことを確かめ てください。

注意

- 長期間留守にするときは、必ず差 込プラグをコンセントから抜いて ください。
- 点火・消火を短時間で繰り返さな いでください。 においが出ることがあります。
- 消火後、再点火するときは、対流 送風機が止まってから、運転ボタ ンを押してください。

消火後約3分間は 差込プラグを抜かないで ください。

対流送風機が回転し、ストース 内部冷却します。



3時間延長

■ 消し忘れ消火装置

ストーブの消し忘れによる万一の事 故を防ぐために、点火後約3時間 経過すると、**自動的に消火**します。

運転中に、「3時間延長」ボタンを押すと 「ピッ」と音がし、押したときから約3時 間運転を継続します。



残り時間ランプが次のようなときに 「3時間延長」ボタンを押すと、

	消灯	\Rightarrow	消灯
*	点灯	\Longrightarrow	消灯
**************************************	- 点滅	\Longrightarrow	消灯

に変わります。

残り時間ランプの見かた

残り時間ランプは、消し忘れ消火まで の残り時間を表示します。

3	浅り時間ランプ	ンプ 消火までの時間		
	■ 消灯	1時間以上		
運転	点灯	1 時間以内		
T	点滅 + ナヤイム	15分以内		
消火	点滅 + ナヤイム	自動消火 (運転ランプ消灯)		

●自動消火後に再点火する場合は 「運転」ボタンを押して残り時間ランプの 点滅を解除し、再び点火操作をおこなっ てください。

タイマーi

- ●時計が合っていることを確かめてから、タイマー設定してください。 12 \ 時計合わせをしていないとタイマー設定できません。
- ●部屋を暖めておきたい時刻に設定してください。自動的に設定時刻の0~25分前に点火します。

運転 入/切 8888

を押す

- ●温度・タイマー設定ボタンを押すと、設定温度 の変更ができます。
- 燃焼中は「2」の操作からおこなってください。 自動的に消火し、タイマー設定を始めます。

- 1秒押し
 - を1秒以上押す
- タイマーランプが点灯し、運転ランプは消灯し ます。
- **タイマー時刻** を表示し、デジタル表示はタイマー 設定時刻表示に変わります。(約8秒間)

または



を押す

- ● を押すと1分ずつ進み、 を押す と1分ずつ戻ります。
- ●午前、午後も正しく合わせてください。

例)午前6時30分に合わせるとき

デジタル表示を見ながら お好みの時刻に合わせる

これで設定完了です。

現在時刻表示に戻ります。

省工ネ 小部屋 チャルドリック 速暖

待機中に「タイマー」を1秒以上押すとタイマー設定時刻を見ることができます。 (約8秒後に現在時刻表示に戻ります)

待機中に解除したいとき 「運転」ボタンを押してください。(タイマーランプ消灯)

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに点火します。

点火後1時間で自動消火(設定時刻の1時間後とは限りません)

- タイマーランプが点滅します。「運転」ボタンを押して、タイマーランプの点滅を 解除してください。
- ●燃焼中に3時間延長ボタンを押すと、タイマーランプが消灯し、通常運転になり ます。(押したときから約3時間で消火)

注意

- ●タイマー設定後に給油タンクを抜いたときや、地震や衝撃・停電などによ り安全装置がはたらいたときは、タイマー設定が解除されます。運転ボタ ンを押して、再びタイマー設定をおこなってください。
- ●設定したタイマー時刻は記憶されますが、差込プラグを抜いたり停電した 場合は解除されます。

便利な機能

機能の選択 (表示されている機能が選択できます)

選択 を押す ◆枠の点滅が、表示されます。

→<u>省工ネー→小部屋</u>-→<u>「チャイルトワック」</u>-→<u>速暖</u>-→スピード点火]-→<u>は手入れ</u>

押すごとに枠 ____の点滅が、矢印の順に移動します。

2 設定/解除を押す

- 枠を表示し、機能が設定されます。
- ●約8秒以内に押さないと、枠の表示が消えます。

省エネ運転

点火30分以降、室温が設定温度をこえると、自動的に燃料消費量を抑えて暖房します。

部屋条件により、室温が設定温度より約5℃上昇すると自動消火し、再び設定温度まで下がると点火します。(省エネ運転を設定していないときは、室温が設定した温度より約5℃上昇しても、消火しません)

選択を押し、枠を 道式 海屋 かがり 速暖 パード が 掛が 省エネに合わせる

- ●液晶表示の**「省エネ」**表示に枠が点滅します。
- - ●「省エネ」表示に枠を表示し、省エネ運転が設定されます。
- 省エネ運転を解除したいとき もう一度上記の操作をしてください。「省エネ」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意) • Lo運転(弱燃焼)にすると省エネ運転はできません。(設定は解除されます)

小部屋運転

自動的に、8畳程度のお部屋の暖房に適した発熱量に切り換わります。

選択 を押し、枠を 小部屋に合わせる



●液晶表示の「小部屋」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除 を押す

省工才 「「部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 好入れ」

- 「小部屋」表示に枠を表示し、小部屋運転が設定されます。
- ●小部屋運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「小部屋」表示の枠が消え、設定が解除されます。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って操作部のボタンを押しても作動 しないようにしたいときに、お使いください。 枠

省本 小語 于小心 小語器 スピード 飲 辞 私

液晶表示の「チャイルドロック」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除 を押す

省工ネ 小部屋 (チャイルドロック) 速暖 スピード点火 5年入れ

●「チャイルドロック」表示に枠を表示し、チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックを設定しているときは、安全性と使用性を考慮のため、 下記の操作のみできます。(チャイルドロックの解除はできます)

運転ランプ点灯中

運転ランプ消灯中

運転ボタン「切」、3時間延長。

タイマー設定の解除。

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。 「チャイルドロック」表示の枠が消え、設定が解除されます。

便利な機能

速暖運転

お部屋をすばやく暖めます。(最長30分間)

選択を押し、枠を 速暖に合わせる



● 液晶表示の「速暖」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除を押す

省工才 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 好入れ

- 「速暖」表示に枠を表示し、速暖運転が設定されます。
- 速暖運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「速暖」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

- 【□運転(弱燃焼)時、および灯油切れ予告が始まると、速暖運転はできません。
- ●速暖運転終了後(室温が設定温度をこえるまたは点火30分後)、表示は消えます。
- ・ 速暖運転中は、室温が設定温度より高めに表示することがあります。

スピード点火

早く点火するための予熱をします。

| 選択 を押し、枠を

省本小器 升侧的 遗影 汉上下汉等兴



●液晶表示の「スピード点火」表示に枠が点滅します。

スピード点火に合わせる

② 設定/解除 を押す

●「スピード点火」表示に枠を表示し、スピード点火が設定されます。

運転ボタンを押して「入」にすると、約15秒で点火します。 運転ボタンを「入」にする3分以上前に、スピード点火を設定しておかないと、 スピード点火しません。

●スピード点火を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。 「スピード点火」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

- ●スピード点火を設定した時は、ヒータ予熱していますのでストーブの上部が 暖かくなります。また、1時間当たり約80Wの電力を消費しますので、長 時間ご使用にならないときは、スピード点火を解除してください。
- ●一度運転すると、スピード点火は自動的に解除されます。
- スピード点火を設定した後、24時間以内に点火操作しないと解除されます。

クリーニング(から焼き)とは?

灯油を気化させる気化器にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。

お手入れクリーニング(から焼き)



- 点火しない、炎が小さい、異常燃焼する、においが強いとき。
- 換気の状態が悪くないのに、換気表示が表示するとき。
- ●本体が冷えてから、クリーニングを始めてください。
- クリーニング中は燃焼しませんがにおいや煙が出ますので、部屋の換気をおこな うか、屋外でおこなってください。
- ●連続的に白煙が出る場合は故障ですので、お買いあげの販売店、または、もより の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 ③ ○

* 選択 を押し、枠を 省本 小曜 かんか 速暖 ルード お手入れに合わせる

● 液晶表示の「お手入れ」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除を押す

- 「お手入れ」表示に枠を表示し、運転ランプが点灯します。
- デジタル表示は「【L」になります。
- クリーニング中は、電磁ポンプのから打ち音(ポコポコ音)がします。
- 運転ボタンは、押さないでください。 押すとクリーニングが解除されます。

エラー表示「!!-?」が表示するとき

給油タンクを正しくセットしてください。 給油タンクが確実に入っていないとクリーニングできません。

1時間後自動的に終了します

- ●運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「「こ」と「た」」と「た」」「た」が点滅します。

3 薬 シャップ を押し解除する

● デジタル表示は**「現在時刻」**表示になります。

注意

- クリーニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転ランプが点滅します。運転ボタンを押して、ランプ表示を解除してからクリーニングをやり直してください。
- 誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリーニングするときは、2 ~3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)

日常の点検・手入れ

注意

- ●必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いておこなってください。
- ◆分解して、お手入れや掃除をしないで ください。

けが・やけど・故障の原因になります。

使用ごと

●周囲の可燃物

ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、常に注意してください。 また、ストーブの近くにスプレー缶を 絶対に放置しないでください。



●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31



1週間に1回以上

●クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターを取りはずし、ブラシ などを使ってごみやほこりを取り除いてく ださい。

ごみやほこりによる目づまりは、異常 燃焼、異常過熱の原因になります。

水洗いした場合は、 よく乾かしてから きっちりとセット してください。クリーンフィルター (温風空気取入口)

●本体・温風吹出口の掃除

柔らかい布でから拭きするか、うすめた中 性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

温風吹出口のゴミ、ホコリなどは 掃除機で吸いと ってください。ルーバ (温風吹出口)

●周囲の掃除

ストーブを移動し、器具周辺や器具の下のほこりを掃除してください。

周辺の床面、畳、カーペットなどが、変色することがあります。

1ヵ月に1回以上

●対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブをゆすって、対震 自動消火装置が作動して消火するか、 確認してください。



●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみなどがたまっていないか点検し、汚れているときは取り出して、きれいな灯油で洗ってください。



オイルフィルター外しかた-



矢印方向に、止まる まで回し、引き抜く。

取り付けるときは 矢印の反対方向に止 まるまで回す。

1シーズンに1回以上

● 給油タンクの水・油抜き

- ●「*出***ー!**]表示したとき。 (給油タンク外側や、底に水滴がついている 場合は、乾いた布で拭いてから、もう一度 点火操作をおこなってください)
- ●ストーブをおしまいになるとき。 結露により給油タンク内に水が混入する場合 があります。水が残っていると、給油タンク

↑ 市販のポンプで給油タンクの 残油を抜き取る

内がさびて穴あきの原因になります。

- ◆ 給油口のオイルフィルターは、はずしてください。
- ◆ 給油タンクの残油が少量の場合は、「2」の 操作からおこなってください。



プラスチック製の 容器を使用した場 合は、長時間その まま放置しないで ください。

2残った残油で内部をよく洗ってから、残油・水を完全に抜き取って乾燥させる



とってで手をはさまない ようご注意ください。

少なくなって抜け にくいときは、給 油口を下にして振 ってください。

※抜き取った灯油 の処分は、灯油 をお求めになっ た販売店にご相 談ください。

異常の見分けかたと処置方法

異常の原因と処置方法

異常が生じたときは、デジタル表示、ランプ表示、チャイムなどでお知らせし、点火しなかったり消火したりしますので、下記の処置をおこなってください。処置をしても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31 (ランプが点滅しているときは、「運転」ボタンを押して解除してください)

表示	原因	処置方法
残り時間ランプ 点滅	点火後、または3時間延長ボタンを押してから 3時間経過した。 (消し忘れ消火装置の作動)	点火操作をおこなってください。 〔18〕
タイマーランプ 点滅	タイマー運転で点火後、1時間経過した。 (タイマー運転開始後1時間で自動消火します)	点火操作をおこなってください。 (19)
<u>給油</u> ・運転ランプ 油量モニター 点滅	灯油がなくなった。 [電磁ポンプのから打ち音 (ポコポコ音) がして 消火します]	給油してください。 14
<mark>換気</mark> 表示、 または 換気 ・ 運転ランプ 点滅	●換気不足。 ●クリーンフィルターが目づまりした。 (不完全燃焼防止装置の作動)	●部屋の換気をする。 2 ●クリーンフィルターの掃除をする。 24 ご使用中は必ず1時間に1~2回 換気してください。
運転ランプ 点滅	強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けた。 (対震自動消火装置の作動)	ストーブの周辺に異常がないか 確認し、点火操作をおこなって ください。
	クリーンフィルターの目づまりや、ルーバ部が ふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇した。 (過熱防止装置の作動)	原因を取り除き、本体内部が十 分に冷えてから点火操作をおこ なってください。
	● 点火ミスした。● 異常燃焼した。 (点火安全装置の作動)	原因を取り除いてから点火操作 をおこなってください。
	瞬時停電があった。	点火操作をおこなってください。
全ランプ消灯	●停電した。 ●差込プラグが抜けた。(停電安全装置の作動)	再通電後、点火操作をおこなっ てください。
リー 運転ランプ点滅	給油タンクに水が混入した。	給油タンクの水抜きをしてくだ さい。 25
<i>山-己</i> 運転ランプ点滅	ストーブに給油タンクが正しくセットされていない。燃焼中に給油タンクを抜いた。	ストーブに給油タンクを正しく セットしてください。 14
	給油タンク挿入部底面に、ゴミなどがはさま っている。	ゴミなどを取り除いてください。
E-0	電気系統の異常。	差込プラグを抜いて、約10秒 以上あけて、ふたたび差し込み
E-8		もう一度、運転操作をおこなっ てください。 28

炎が小さくなったり、においが強くなったり、点火しなくなったりした場合は、変質灯油、不純灯油を使用した可能性があります。一度お手入れ(クリーニング)をおこなってください。 23

次のような状態は故障ではありません

	状 態	説明					
	初めて使用するとき、においや煙が 出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるためで、 2~3時間の使用でなくなります。 16					
	点火前に「ポコポコ音」がする。	電磁ポンプの運転音です。					
点火	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白 煙が出ることがあります。					
時	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているためで、 1 ~ 2 分でなく なります。					
	点火、消火、および発熱量が切り換 わるときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。					
	点火ヒータなどが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。					
	「シュー音」がする。	気化した灯油が吹き出す音です。					
燃焼	炎の色がオレンジ色になる。	炎色反応によるものです。 ● 空気中にほこりが多い場合。 ● 超音波加湿器を使用している場合。 (16)					
中	弱燃焼時、バーナの網が赤熱する。	炎に熱せられるためです。 <u>16</u>					
	省エネ運転中、突然消火した。 (運転ランプ点灯)	省エネ運転中の室温調節による自動消火です。 室温が設定温度に下がると、自動的に点火し ます。					
タイ 転 中 ー	タイマーを設定したのに、運転を 開始しない。	◆ タイマー運転中に停電した、または対震自動消火装置が作動したためです。 19◆ 現在時刻が正しく設定されているか、確認してください。 12					
消火時	消火後、対流送風機が回転する。	ストーブ内部冷却のため、回転します。 消火約3分後に停止します。					

注意

次のような使用状態でも、<mark>換気</mark> 表示をしたり 消火したりする場合があります。

- ●置台を浮かして運転。
- ●変質灯油、不純灯油を使用。 13
- ▼ストーブの近くでシリコーンを配合した枝毛 コート液や、ヘアートリートメント、つや出 し剤などを使用。



異常の見分けかたと処置方法

異常の早見表

		運点		燃焼中				
,	原因↓	点灯しない 運転ランプが	火しない	消火する	に おい るが	異常燃焼	炎が大きく	処置方法 ↓
	∆プラグがコンセント ら抜けている。							差込プラグをコンセントに 差し込む。
停電	電した。							停電復帰を待つ。 26
	ャイルドロックが 全されている。							解除する。 21
対 し <i>1</i>	雲自動消火装置が作動 と。							振動しない水平な場所で使用 する。 5
	灯油切れ。							給油する。 14
燃	変質灯油(持ち越し灯油)、 不純灯油を使用した。							● 良質の灯油に交換する。● クリーニングする。 23
料	水が混入した。 (<u>[</u>] -							給油タンクの水抜きをする。 25
気	比器の中が汚れている。							お手入れ(クリーニング)する。 23
	がこぼれたままになっ いる。							こぼれた油を拭き取る。 24
換象	気が不十分である 。							換気する。
	−バやクリーンフィル −がふさがれた。							原因を取り除く。 24

上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31)

エラー表示

デジタル表示	内容	処置方法
<u>L</u> 1- 1	給油タンクに水混入	給油タンクの水抜きをしてくだ
U-2	ストーブに給油タンクがセットされていない	さい。25
E - 🛭	バルブサーミスタ異常	給油タンクをストーブに正しく セットしてください。 (T4)
E - 1	予熱時気化器温度が上がらない	
E-2	燃焼時気化器温度が低い	差込プラグを抜いて、約10秒以 上あけて、ふたたび差し込み、
E-3	燃焼時気化器温度が高い	もう一度運転操作をおこなって
E-4	炎検知器異常] ください。
E-5	自己保持回路異常	
E - 7	電源クロック異常	
E-8	過熱防止サーミスタ異常	

繰り返し表示が出るときは、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」に、ご相談ください。 (31)

保管(長期間使用しない場合)

保管時のお手入れ

差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。

分解してお手入れや掃除をしないでください。

★ 給油タンクの油を抜き取る ②5


オイルフィルターを外して、内部を残油でよく洗ってから、残油・水を完全に抜き取って乾燥させます。

抜き取ったあと、給油タンクはストーブに セットしてください。





2 本体、ルーバ、クリーンフィルターを 掃除する 24

ほこりを取り除きます。

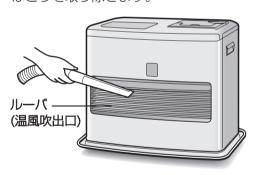

クリーンフィルタ (温風空気取入口)



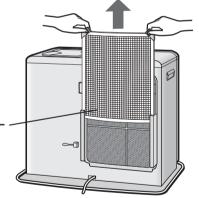

3 保管する

ストーブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。 付属品(取扱説明書、保証書)も、必ず一緒に保管してください。

ストーブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

<u>注意</u>

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- ●引っ越しなどの運搬時は、給油タンクの油を抜き取り、傾けないように 静かに運搬してください。

保証とアフター

修理を依頼されるときは 出張修理

- ▲「異常の見分けかたと処置方法」(26~28) を調べてください。
- ↑それでも異常があるときは使用をやめて、 ▲ 必ず差込プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:石油ファンヒーター ●型名:(保証書に記載の型名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してくだ
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 ただし、次のような原因による故障および事故につきまし ては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用し たために、故障や事故になった場合。
- その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られ ず、誤った使いかたをされた場合。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、石油ファンヒーターの補修用性能部 品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料	故障した製品を正常に修復する ための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

	型式	の呼	び	OK-N53SR	OK-N58SR	
	種		類	気化式、強制通気形、強制対流形		
	点火	方	式	ヒータ	ヒータ点火	
	使 用	燃	料	灯油(JIS1号灯油)		
	44年 1477 577 章年	■ 最	大	0.553L/h	0.606L/h	
	燃料消費	量最	小	0.091L/h	0.121L/h	
	暖房出	,最	大	5.30kW (4,560kcal/h)	5.80kW (4,990kcal/h)	
	阪 万 山	取	小	0.87kW (750kcal/h)	1.16kW (1,000kcal/h)	
	騒音値※	* 最	大	41dB	42dB	
		□□最	小	26dB	26dB	
	油 タ ン ク 容 量			9.	9.0L	
	燃焼絲	迷続 時	間	約16.3時間(最大燃焼時)	約14.9時間(最大燃焼時)	
	標 準 適 室		⇔	木造 23.0m²(14畳)	木造 25.0m²(15畳)	
			_	コンクリート31.5m²(19畳)	コンクリート33.0m²(20畳)	
	外 形 寸 法			高さ447mm・幅554mm奥行387mm (置台含む)		
INT	質量			15.1kg		
	電源電圧及び周波数			単相100V 50/60Hz		
	電流ヒューズ			125V 7A		
	定 格 燃 消費電力 ク	最大消費	電力	500/500W(点火時)	500/ 500W(点火時)	
		燃焼時消費	電力	70/ 67W	96/ 93W	
		クリーニン	′グ時	230/ 230W	230/ 230W	
		運転停」	上時	2.4/ 2.2W	2.4/ 2.2W	
	安 全 装 置		-	不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、過熱防止装置		
			直	点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置		
	付	属				

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は……シャープ修理相談センターへ

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	(西日本地区)
●携帯電話/PHSでのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 「持込修理」および「部品購入」のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (ただし、沖縄·奄美地区) は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	埼 玉 サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
N A 46C	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
米海地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会でおこ なう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

- ●長期間の使用により劣化しやすい部品 点火ヒータ、炎検知器、気化器、バーナ、電磁ポンプ、オイルフィルター、電気回路部品など。
- ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品 気化器、バーナ、電磁ポンプ、オイルフィルターなど。

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シーズン終了 後などにお買いあげの販売店、修理資格者 (財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる店、またはもよりの「お客様 ご相談窓口 | にご相談ください。サービスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部 分がございましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

お客様へ

別売部品

ルーバーガード 品番: FO105

小さなお子様のいるご家庭でご利用ください。 お買いあげの販売店または「シャープ修理相談ヤンター」にご相談ください。 31

長年で使用の石油ファンヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか?





- ●油漏れがある。
- ●強いニオイやススが出る。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●消火操作しても火が消えない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を 中止し差込プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店にご依頼くだ さい。

なお、点検・修理に要する費用は 販売店に、ご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは… 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993 シャープお客様相談センター

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7**/。株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

